




**Acclima-Bodenfeuchte-Sensoren – preiswert, präzise, mit SDI12-Ausgang – und jetzt auch mit Reader-Kit!**

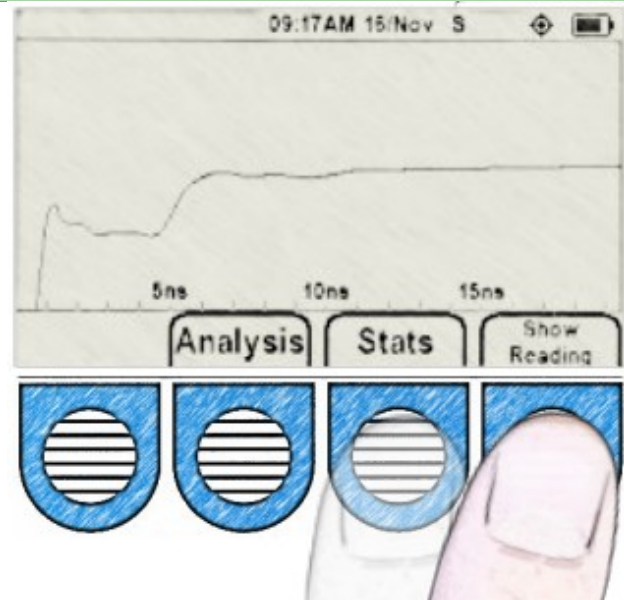

Für die Acclima-TDR-Sensoren mit SDI12-Ausgang gibt es nun auch ein Anzeige und Speicher-Gerät: den **Acclima SDI-12 Sensor Reader**.

Dieses Gerät verfügt über ein monochromes, grafisches Display für folgende Parameter:

- Wassergehalt (Vol%, %nFK)
- Temperatur
- Di-Elektrizitätszahl (Permittivity)
- Leitfähigkeit (Bulk)
- Elektr. Leitfähigkeit des Bodenporenwassers

Der Anschluß der Sensoren erfolgt über einen Binder-M12-4-pol-Stecker.

Der Reader speichert nicht nur die Meßwerte des angeschlossenen TDR-Sensors ab, sondern auch folgende Informationen:

- Ort (GPS-Koordinaten)
- Datum und Uhrzeit

Auf Tastendruck kann man sich innerhalb von 5 Sekunden eine **Grafik der Wellenform des Signals** anschauen – oder auch die letzten Meßwerte nochmal anzeigen.

Die Statistikfunktion ermöglicht eine Auswertung der aufgezeichneten Meßwerte:


02:11PM 24/Oct S

Reading Statistics: 10 Readings

	Last	Avg	Max	Min
VWC	29.460	25.734	29.580	10.510
Temp	23.6	23.6	24.0	23.5
Perm	16.2	14.2	16.3	6.1
BEC	1325	1063	1370	58

Clear Analysis Show Reading Show Waveform

Es stehen Kalibrierfunktionen für 11 verschiedene Böden sowie zugehörige Informationen zu Feldkapazität / nutzbare Feldkapazität zur Verfügung – **sodaß aus dem Meßwert Vol%-Wassergehalt eine Ausgabe in %-nutzbare Feldkapazität möglich wird!**

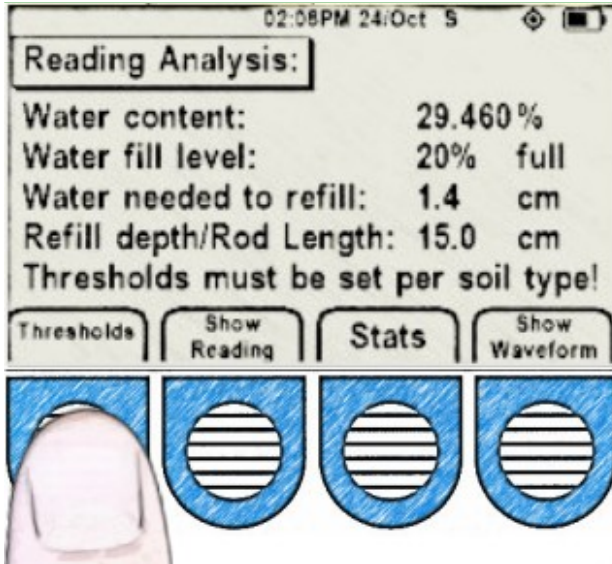

Über die „Thresholds“-Taste müssen zuvor die entsprechenden Parameter (Bodentyp, entsprechende Feldkapazität) ausgewählt werden; diese voreingestellten Werte können aber auch editiert werden, wenn entsprechend präzisere Werte zur Verfügung stehen.

Die abgespeicherten Werte werden über den Micro-USB-Stecker auf einen USB-Stick übertragen, im CSV-, CSV- und Binär- oder nur Binär-Format.

Der USB-Stick kann auch dafür verwendet werden, die Firmware der Sensoren oder des Readers zu aktualisieren.

Über das Micro-USB-Kabel wird der Akku des Readers geladen – auch wenn dieses Kabel direkt an einen PC/Notebook angeschlossen wird.

Folgende Sensoren von Acclima können angeschlossen werden:

TDR-305  
TDR-310H  
TDR-315H

Aber auch die PR2/4-Profilsonde von DeltaT kann angeschlossen werden – allerdings gibt diese nur 4x vol.-Wassergehalt in % aus.

**Art.Nr.: 10874k – Reader-Kit bestehend aus 10874 Reader, USB-Stick, Koffer, Acclima-SDI-12-Sensor Ihrer Wahl.**



### Spezifikation der Acclima-Sensoren:

Volumetrischer Wassergehalt: 0% bis 100%  
Mittlere Permittivität: 1 bis 80  
Mittlere elektrische Leitfähigkeit: 0-5000 uS/cm  
Mittlere Temperatur: -40 bis +60 Grad C  
Porenwasser EC (Hilhorst-Modell): 0 bis 5000 uS/cm

### Artikelnummern:


**10871** Acclima TDR-305-Sensor mit SDI12-Ausgang, rundes Gehäuse, 5cm Sensorstablänge



**10873** Acclima [TDR-310H](#)-Sensor mit SDI12-Ausgang, rundes Gehäuse, 10cm Sensorstablänge



**10873L** Acclima [TDR-315H](#)-Sensor mit SDI12-Ausgang, eckiges Gehäuse, 15cm Sensorstablänge

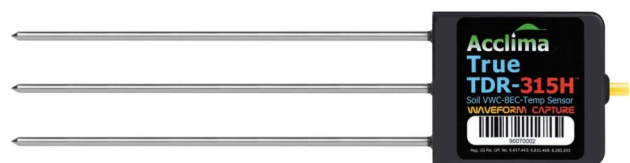

[Link zu den Sensordetails!](#)